

### Bomba dosificadora. AMBIGEN.

#### Características Técnicas:

Aspecto: Material: Plástico  
Color: Verde  
Actuación temporizada, regulable  
Caudal máximo: 3 l/h  
Alimentación: 220-240 V



#### Modo empleo:

Cortar el otro extremo del tubo y conectar el filtro de aspiración de tal forma que el tubo sea lo más corto posible, no más de 1,5 metros y en posición ascendente para no perjudicar el cebado con eventuales bolsas de aire. Conectar el tubo de impulsión (tubo rígido en polietileno blanco/opaco) al racord de impulsión (válvula superior del cabezal). Conectar la boquilla pulverizadora al otro extremo. Sobre el cabezal hay una válvula de purga manual. Conectar el tubo transparente de PVC sobre el tubo de purga y comunicarlo al depósito del producto. Alimentar la bomba a 220 Vac con la señal procedente del ventilador de aire acondicionado de modo que la bomba solo actúe cuando se conecte el ventilador. Perforar el tubo de canalización de aire y fijar en su interior el pulverizador. Regular el tiempo de pausa y dosificación dependiendo de la intensidad de aroma requerido.

SUCITESA se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso el modelo de la referencia descrita, manteniendo sus prestaciones.

Información orientativa con fines comerciales. No nos hacemos responsables de daños causados intencionadamente, por manipulación inadecuada o por negligencia. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.



Código:	304970
Versión/Fecha:	1 / 16/02/2011
Idioma:	ESP
Página:	1 / 2




[www.sucitesa.com](http://www.sucitesa.com)

### Bomba dosificadora. AMBIGEN.

#### Instalación / Montaje:

Antes de instalar el Dosificador AIR MATIC observar el esquema de instalación y seguir con atención las instrucciones. Con el embalaje de suministro de la bomba Air Matic se incorporan todos los elementos para su instalación. Para poner en marcha una bomba dosificadora se debe posicionar verticalmente de tal modo que las válvulas del cabezal estén en posición vertical y con la flecha del cabezal en la dirección del movimiento del líquido hacia arriba. Conectar el tubo de aspiración (tubo de PVC-cristal) al record de aspiración (válvula inferior del cabezal).

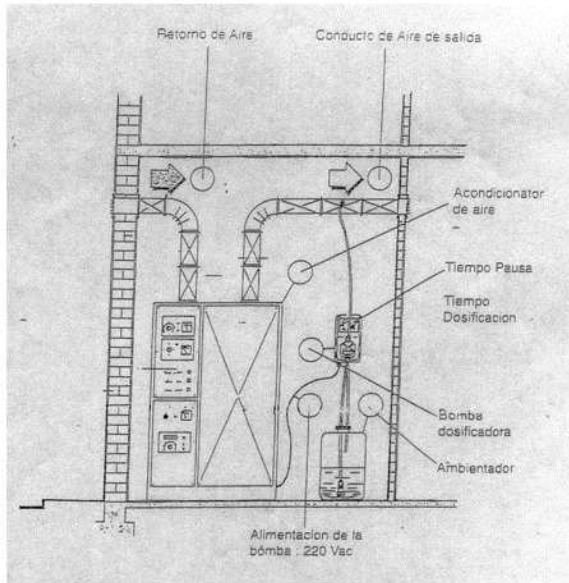

SUCITESA se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso el modelo de la referencia descrita, manteniendo sus prestaciones.

Información orientativa con fines comerciales. No nos hacemos responsables de daños causados intencionadamente, por manipulación inadecuada o por negligencia. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.



Código:	304970
Versión/Fecha:	1 / 16/02/2011
Idioma:	ESP
Página:	2 / 2



[www.sucitesa.com](http://www.sucitesa.com)